

ТЕРМОТЕХНИК ТТ100-02

1000–20000 кВт; 170 °С; 16 бар

Назначение котлов TT100-02

Котлы серии ТЕРМОТЕХНИК тип TT100-02 – это трехходовые водогрейные газотрубные котлы мощностью от 1,0 до 20 МВт.

Котлы TT100-02 изготавливаются в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза:

- «О безопасности машин и оборудования»;
- «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Котел ТЕРМОТЕХНИК тип TT100-02 предназначен для теплоснабжения зданий и сооружений и обеспечения технологических процессов различного назначения.

Область применения: стационарные котельные, используемые в закрытых и открытых системах теплоснабжения.

Котлы могут перевозиться железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Поставка котлов осуществляется в собранном виде одним транспортабельным блоком.

Гарантийный срок при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации:

- при работе на газовом и дизельном топливе – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя;
- при работе на тяжелом топливе (мазут, сырая нефть и т. д.) – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Оптимальный выбор для надежной эксплуатации:

- широкий диапазон производительности. Тепловая мощность котлов от 1000 до 20000кВт;
- широкий выбор возможных комплектаций. В полной и частичной комплектациях котлы оснащаются системами автоматического управления и контроля ЭНТРОМАТИК серии 100MS или 110MS, всеми необходимыми датчиками и приборами безопасности, что делает эксплуатацию котла надежной и безопасной;
- прочностная модель строения котла, которая позаимствована у паровых котлов, делает его прочным, надежным и долговечным;



Общий вид котла TT100-02

- гофрированная жаровая труба. На некоторых типоразмерах котлов, где это необходимо, жаровая труба гофрированная, что позволяет достичь высокой циклической прочности;
- симметричное расположение дымогарных труб. Позволяет разместить смотровые лючки не только в верхней части котла, но и в нижней, что делает возможным производить осмотр и очистку «мертвой» зоны – пространства под жаровой трубой;
- универсальность конструкции горелочной фурмы. Фурма котла может иметь любую требуемую геометрию, любой угол раскрытия, любой диаметр амбразуры, что делает котел совместимым с любым горелочным устройством;
- крепление горелки с помощью горелочной плиты или фланца-удлинителя. Данное решение позволяет установить горелочное устройство любого производителя. Длинная и короткая горелочные головы больше не проблема;
- полное открытие фронтальных дверей поворотной камеры. Регламентное обслуживание и осуществление чистки теплообменных поверхностей не требуют демонтажа горелочного устройства. Передняя трубная доска, внутренняя поверхность жаровой трубы и дымогарные трубы полностью доступны для осмотра и чистки;
- прочное основание. Конструкция основания выполнена из стальных швеллеров. Весовая нагрузка от котла, заполненного теплоносителем, равномерно распределена по опорной площади. Котел не требует дополнительной фиксации к закладным основаниям при установке в стационарных котельных залах;
- совместимость с различными типами горелочных устройств. Корректная работа с автоматическими многоступенчатыми и модулируемыми горелками.

Высокая эффективность при минимальных эксплуатационных затратах:

- максимальные значения эксплуатационного КПД среди котлов данного класса. Высокая эффективность достигается следующими способами:
 1. Интенсивный конвективный теплообмен. Трехходовая конструкция и оптимально подобранные теплообменные поверхности, включая полностью омываемую теплоносителем первую поворотную камеру, позволяют максимально использовать энергию дымовых газов, передавая ее теплоносителю, циркулирующему в объеме котла.
 2. Интенсивный лучистый теплообмен. Гладкостенная цилиндрическая или гофрированная жаровая труба полностью омывается теплоносителем, позволяя максимально воспринимать излучение факела и передавать воспринятое тепло теплоносителю.
 3. Точный подбор соотношения сечений дымогарных труб второго и третьего ходов обеспечивает минимальные значения аэродинамического сопротивления при сохранении высокой площади теплообменных поверхностей.
 4. Качественная теплоизоляция. Для тепловой изоляции корпуса котла применены минеральные маты с низкими значениями коэффициентов теплопроводности, что сводит к минимуму потери энергии в окружающую среду через обшивку котла;
- котлоагрегат. Полная комплектация котла, включая горелочное устройство, модуль

автоматики, электрические шкафы, все необходимые датчики и приборы безопасности, трубопроводную связь, насосный модуль. Данное решение позволяет получить полностью готовый к эксплуатации котел без дополнительных затрат на связь и монтаж, что является экономически целесообразным и гарантирует правильный подбор составляющих компонентов.

Технологичность и качество — в деталях:

- высококачественный листовой и трубный прокат. Для изготовления котлов ТЕРМОТЕХНИК применяются листы и трубы, произведенные ведущими российскими металлургическими комбинатами. Все материалы проходят входной контроль на предмет соответствия физических свойств и химического состава заявленным маркам сталей, выбранным исходя из расчетов прочности для каждого типоразмера котла;
- многоуровневый контроль качества на всех этапах производства. Аттестованная лаборатория производит неразрушающий и визуально-измерительный контроль в соответствии с требованиями карты контроля каждого изделия;
- обязательные гидравлические испытания. Каждое изделие подвергается гидравлическим испытаниям на завершающей стадии изготовления;
- максимальная автоматизация процесса изготовления. При изготовлении применяется автоматическая сварка. Рабочие центры оборудованы всем необходимым инвентарем и оснасткой, что положительно влияет на правильную собираемость изделий и качественную подготовку кромок свариваемых деталей.

Работа котла ТТ100-02

Котел ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100-02 является газотрубным трехходовым котлом. Принципиальная схема работы котла ТТ100-02 представлена на рисунке ниже.

Сжигание топлива происходит в камере сгорания, образованной Жаровой трубой 1 и Первой поворотной камерой 4. Дымовые газы, образовавшиеся в камере сгорания, разворачиваются в Первой поворотной камере 4, образованной Трубным днищем поворотной камеры 22,

Обечайкой поворотной камеры 23 и Анкерным днищем поворотной камеры 24, и попадают в Дымогарные трубы второго хода 2, по которым перемещаются в область Передней трубной доски 21, при этом отдавая часть своей энергии теплоносителю, циркулирующему в объеме котла, ограниченном Жаровой трубой 1, Первой поворотной камерой 4, Дымогарными трубами второго хода 2, Дымогарными трубами третьего хода 3, Обечайкой наружного кожуха котла 26, Передней трубной доской 21 и Задним корпусным

днищем 25. После выхода из Дымогарных труб второго хода 2 отдавшие часть своей энергии газы разворачиваются во Второй поворотной камере 5, образованной каркасом поворотной камеры и лицевой поверхностью Передней трубной доски 21, и через Дымогарные трубы третьего хода 3 двигаются в обратном направлении в сторону Заднего корпусного днища 25, также отдавая при этом часть своей тепловой энергии теплоносителю, циркулирующему в объеме котла. После выхода из Дымогарных труб третьего хода 3 газы поступают в Дымовую коробку 27, откуда через Патрубок отвода уходящих газов 17 покидают пределы котла.

При сгорании топлива в камере сгорания эффективно работает излучение факела, передающее тепло стенкам Жаровой трубы 1 и далее теплоносителю, циркулирующему в объеме котла. При движении газа по Трубам второго хода 2 и Трубам третьего хода 3 передача тепла теплоносителю осуществляется конвекцией.

Визуальный осмотр факела, развернутого в жаровой трубе, осуществляется через Смотровой глазок 29, расположенный на Заднем корпусном днище 25.

Горелочное устройство 15 монтируется на фланец Фурмы 30, расположенной в Жаровой трубе 1. Для монтажа Горелочного устройства 15 используется переходной элемент – Горелочная плита 16 или, при необходимости, фланец-удлинитель. Горелочная плита (фланец-удлинитель) заказывается отдельно и разрабатывается непосредственно под конкретное Горелочное устройство.

Вторая поворотная камера котла оснащена дверями, обеспечивающими доступ для осмотра и чистки внутренних теплообменных поверхностей котла по газовой стороне, таких как Дымогарные трубы второго хода 2, Дымогарные трубы третьего хода 3, Передняя трубная доска 21. Двери поворотной камеры открываются без демонтажа Горелочного устройства 15.

Для очистки Дымогарных труб второго хода 2 и Дымогарных труб третьего хода 3 должны использоваться специальные комплекты для чистки. При очистке Дымогарных труб второго хода 2 отложения продуктов сгорания выталкиваются в Первую поворотную камеру 4, откуда удаляются через Смотровой люк жаровой трубы 7. Также через Смотровой люк жаровой трубы 7 осуществляются осмотр и чистка самой Жаровой трубы 1. При чистке Дымогарных труб третьего хода 3 отложения продуктов сгорания выталкиваются

в Дымовую коробку 27, откуда удаляются через Смотровые лючки дымовой коробки 28. В верхней и нижней частях котла расположены Смотровые люки водяной полости 8. Данные люки предназначены для осмотра внутренних теплообменных поверхностей котла по водяной стороне.

Патрубки входа теплоносителя 9, выхода теплоносителя 10 и Патрубки аварийной линии 11 располагаются сверху котла. На патрубках входа и выхода теплоносителя имеются специальные штуцеры для установки датчиков температуры.

На Обечайке наружного кожуха котла 26, с водяной стороны, в области расположения Патрубка входа теплоносителя 9, располагается Водонаправляющий элемент 12. Данный элемент позволяет эффективно организовать движение теплоносителя в объеме котла.

Для равномерного распределения весовой нагрузки котла, заполненного теплоносителем, в конструкции применяются Стальные несущие опоры 18. Котел на данных опорах может быть размещен на ровном, прочном полу без устройства дополнительного фундамента. Фиксация опор к закладным пола не требуется, за исключением случаев установки котла в модульных котельных, подлежащих транспортировке в собранном виде.


Для Теплоизоляции котла 19 применяются ламельные минеральные маты с низким значением коэффициента теплопроводности, что позволяет значительно уменьшить коэффициент q_5 (потери тепла в окружающую среду через обшивку котла) ниже нормативного значения (0,5 % Q).

Снаружи котел облицован Оцинкованным покрытием 20, что позволяет сохранить эффектный внешний вид на протяжении всего срока службы.

Дренажный патрубок котла 13 расположен в нижней его части и служит для полного или частичного удаления теплоносителя из внутренней полости. Дренажный патрубок дымовой коробки 14 расположен в нижней ее части и служит для удаления конденсата, образовавшегося в котле при пусках из холодного состояния.

В верхней части котла на Обечайке наружного кожуха 26 имеются специальные грузоподъемные проушины, являющиеся местами строповки при перемещении котлов, их погрузке и выгрузке.

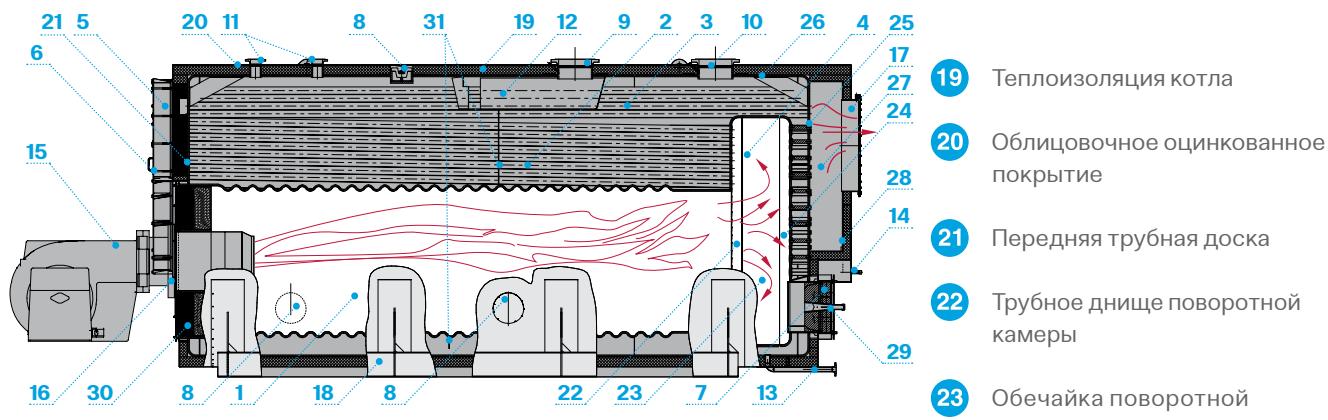Схема котла ТТ100-02



Принципиальная схема работы котла ТТ100-02

- | | | | |
|----|--|----|------------------------------------|
| 1 | Жаровая труба | 10 | Патрубок выхода теплоносителя |
| 2 | Дымогарные трубы второго хода | 11 | Патрубки аварийной линии |
| 3 | Дымогарные трубы третьего хода | 12 | Водонаправляющий элемент |
| 4 | Первая поворотная камера | 13 | Дренажный патрубок котла |
| 5 | Вторая поворотная камера | 14 | Дренажный патрубок дымовой коробки |
| 6 | Фронтальные дверцы котла | 15 | Горелочное устройство |
| 7 | Смотровой люк жаровой трубы | 16 | Горелочная плита |
| 8 | Смотровые люки водяной полости | 17 | Патрубок отвода уходящих газов |
| 9 | Патрубок входа теплоносителя | 18 | Стальные несущие опоры |
| 19 | Теплоизоляция котла | 20 | Облицовочное оцинкованное покрытие |
| 21 | Передняя трубная доска | 22 | Трубное днище поворотной камеры |
| 23 | Обечайка поворотной камеры | 24 | Анкерное днище поворотной камеры |
| 25 | Заднее корпусное днище | 26 | Обечайка наружного кожуха котла |
| 27 | Дымовая коробка | 28 | Смотровые лючки дымовой коробки |
| 29 | Смотровой глазок | 30 | Фурма |
| 31 | Промежуточные трубные доски (от 6,5 МВт) | | |



Технические характеристики котла ТТ100-02



Наименование параметра	Значение
Максимальная температура на выходе из котла, °С	170
Минимальная температура на входе в котел, °С	60
Максимальное рабочее избыточное давление воды, МПа	1,6
Минимальный расход воды, м ³ /ч	Не регламентируется
Минимальная мощность первой ступени горелки, %	10
Назначенный срок службы, лет, не менее	25
Назначенный ресурс, ч, не менее	200000

Номинальная теплопроизводительность, кВт	1000	1500	2000	2200	2500	3000	3200	3500	4200	5000	5400	6000
Номинальный расход воды в зависимости от Δt , м ³ /ч	см. график											
Гидравлическое сопротивление водяного тракта при расходе теплоносителя в зависимости от Δt , Па	см. график											
Эксплуатационный КПД, %	не менее 94											
КПД на максимальной нагрузке, %	95,1	94,2	94,8	94,6	93,9	94,7	94,6	94,8	95,7	95,5	93,9	93,5
КПД при использовании экономайзера, %	96,4	95,9	96,3	96,2	95,8	96,1	96,0	96,3	96,6	96,5	95,6	95,4
Температура уходящих газов, °С	128	147	135	139	153	137	140	135	116	120	154	161
Температура уходящих газов при наличии экономайзера, °С	101	113	103	106	113	107	109	103	97	100	118	123
Расход уходящих газов, кг/с	0,42	0,64	0,85	0,93	1,07	1,27	1,36	1,48	1,76	2,10	2,31	2,57
Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности, Па	351	895	745	925	733	699	809	1402	932	1365	685	875
Объем топки, м ³	1,84	1,84	2,53	2,53	3,00	4,52	4,52	5,04	4,68	4,68	7,95	7,95
Водяной объем котла, м ³	6,40	6,40	8,35	8,35	8,83	12,60	12,60	12,70	13,50	13,50	15,90	15,90
Масса сухого котла (допуск на массу 4,5 %), кг	6845	6928	9081	9210	10518	13708	13792	14210	16723	17109	19582	20398


Номинальная теплопроизводительность, кВт	6500	7000	8000	8700	10000	12000	13000	15000	16500	18000	20000
Номинальный расход воды в зависимости от Δt , м ³ /ч	см. график										
Гидравлическое сопротивление водяного тракта при расходе теплоносителя в зависимости от Δt , Па	см. график										
Эксплуатационный КПД, %	не менее 94										
КПД на максимальной нагрузке, %	94,8	94,6	94,2	94,0	94,2	93,8	94,5	94,2	93,9	93,2	92,8
КПД при использовании экономайзера, %	96,2	96,1	95,7	95,6	95,7	95,3	95,9	95,7	95,5	95,0	94,8
Температура уходящих газов, °С	135	138	147	152	146	156	141	148	153	168	176
Температура уходящих газов при наличии экономайзера, °С	106	108	115	119	117	124	111	116	120	130	135
Расход уходящих газов, кг/с	2,75	2,97	3,41	3,71	4,26	5,13	5,52	6,39	7,05	7,75	8,65
Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности, Па	841	995	678	820	955	1439	939	1292	1602	1387	1764
Объем топки, м ³	8,25	8,25	11,10	11,10	12,65	12,65	15,08	15,08	15,08	19,99	19,99
Водяной объем котла, м ³	17,00	17,00	21,56	21,56	27,00	27,00	32,80	32,80	32,80	34,00	34,00
Масса сухого котла (допуск на массу 4,5 %), кг	22935	23465	28052	28316	32192	32946	42119	42505	42990	46952	47985

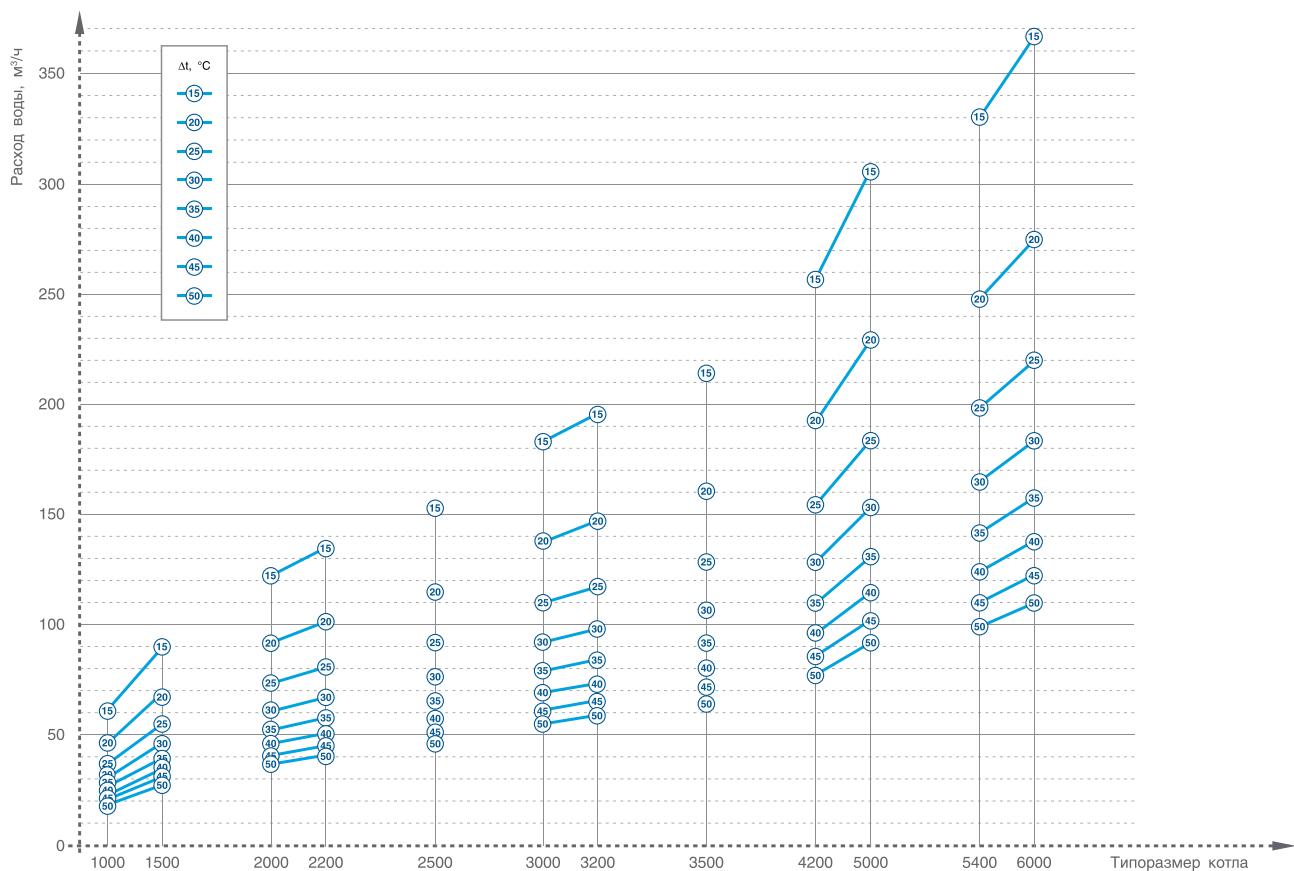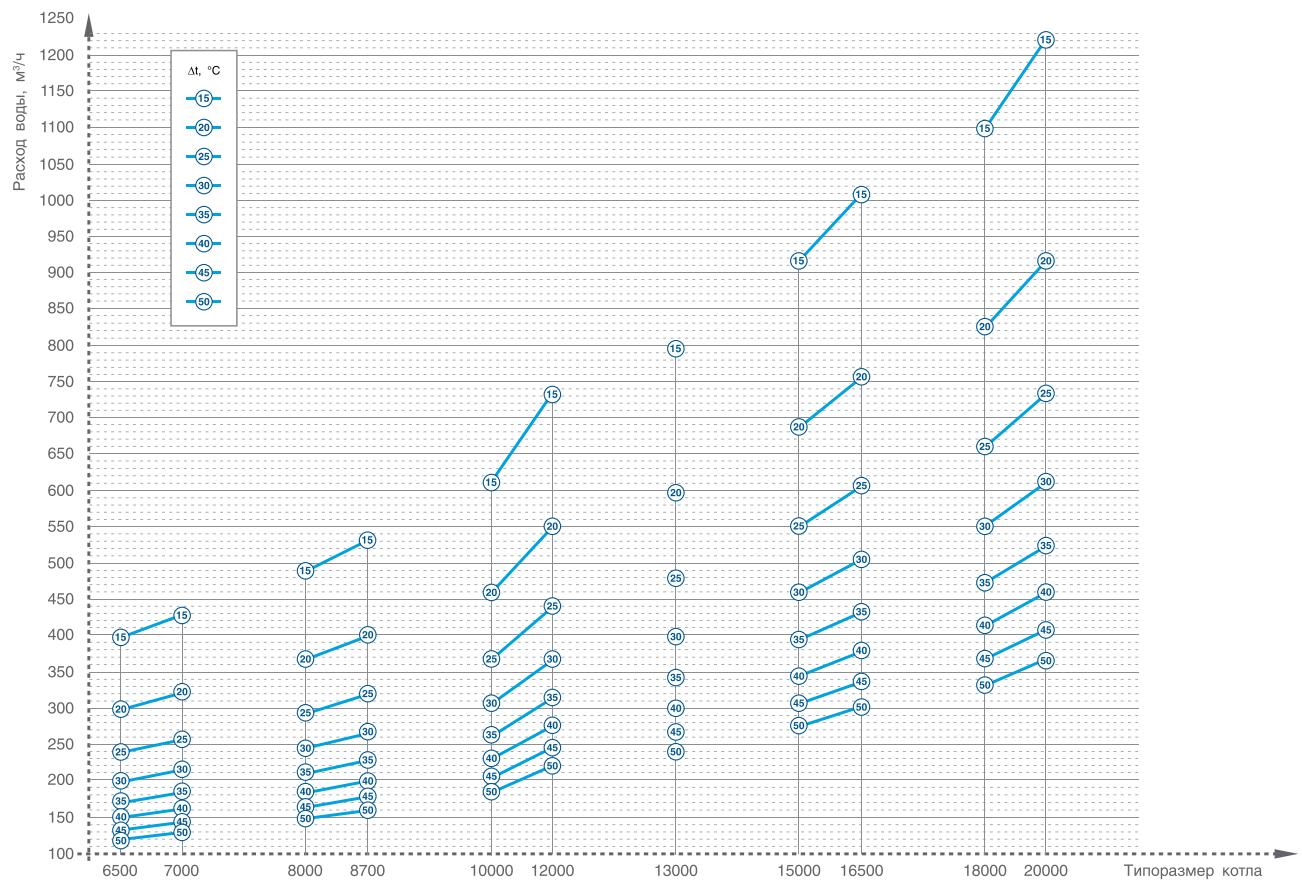Значения указаны для температурного графика 70–130 °С.

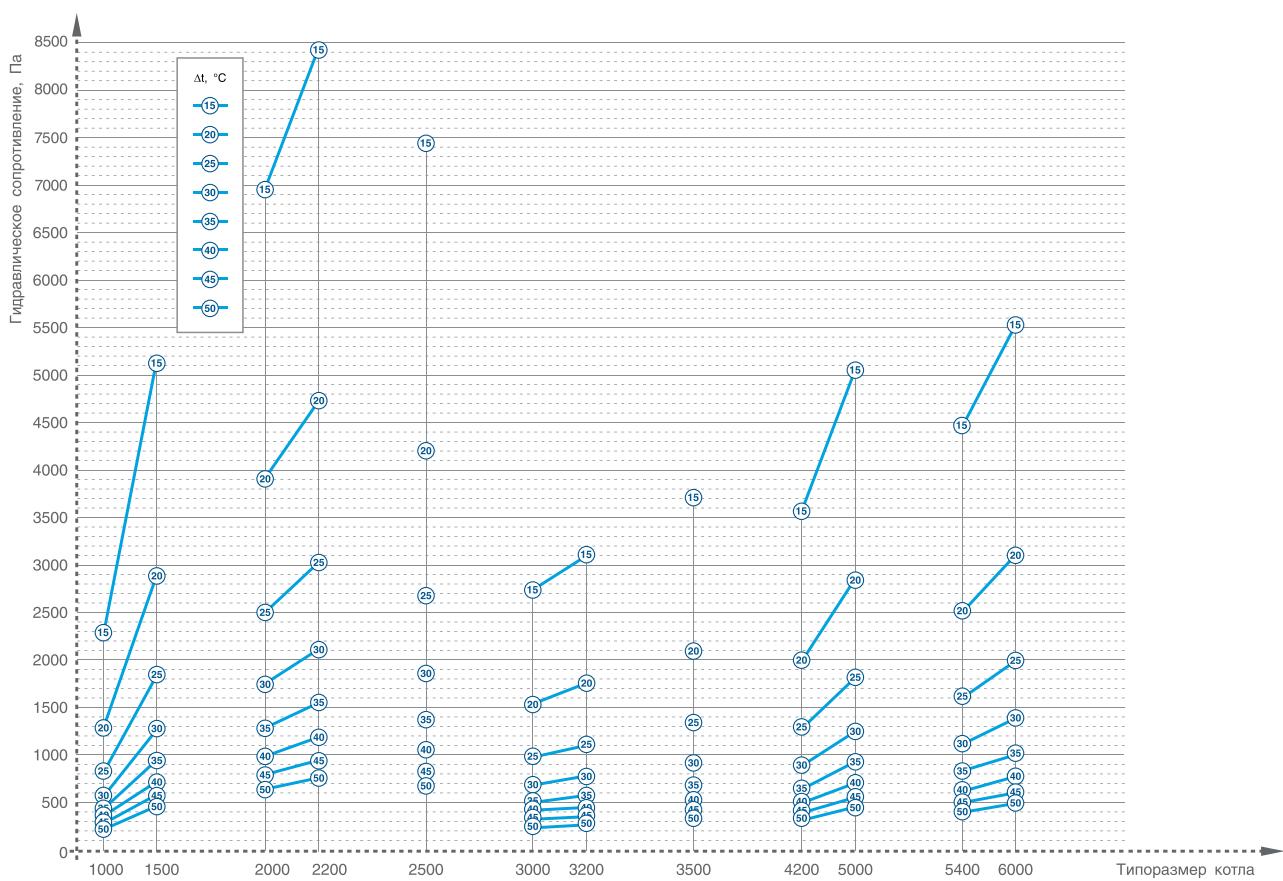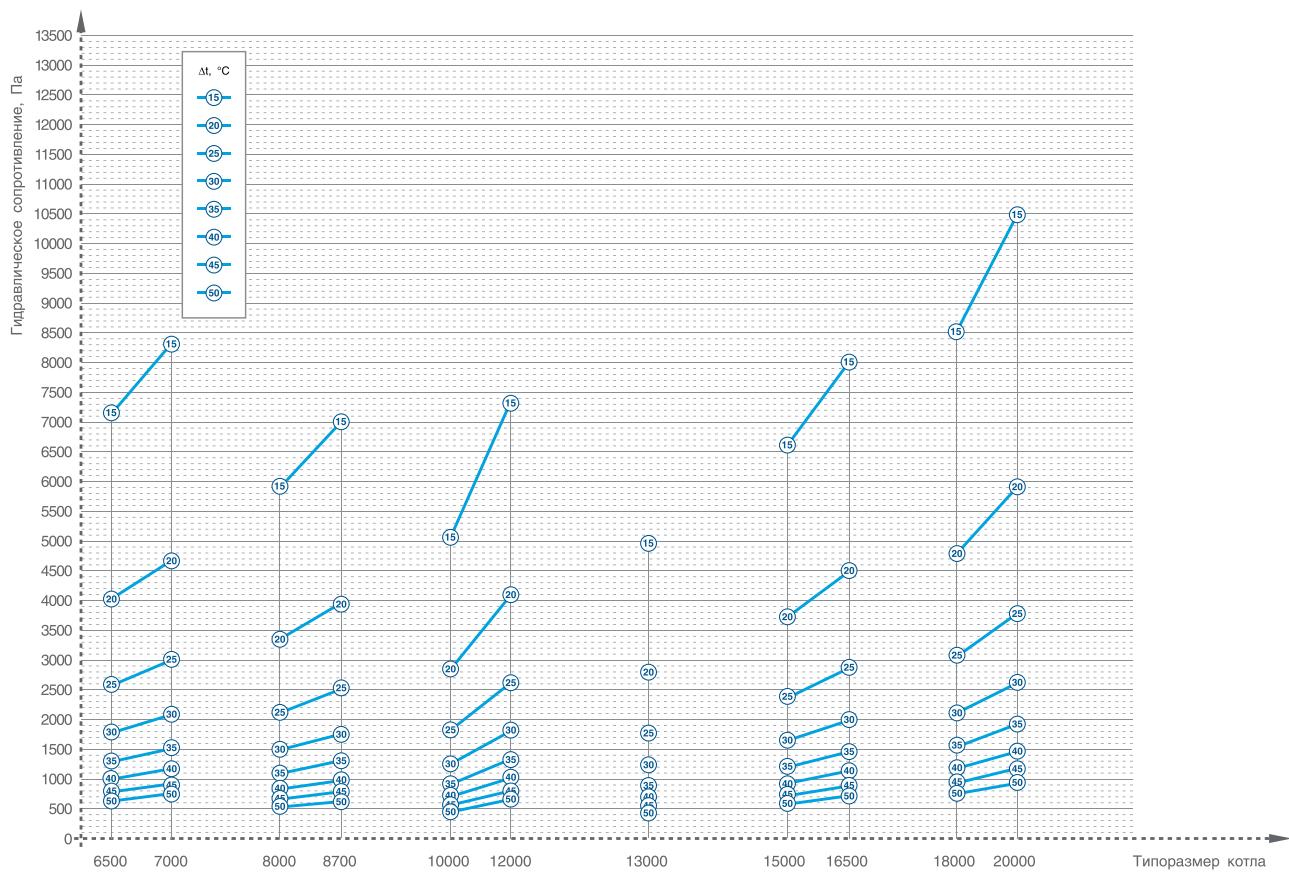Зависимость расхода воды котлов TT100-02 от Δt Зависимость расхода воды котлов TT100-02 от Δt . Продолжение

Зависимость гидравлического сопротивления котлов TT100-02 от Δt Зависимость гидравлического сопротивления котлов TT100-02 от Δt . Продолжение

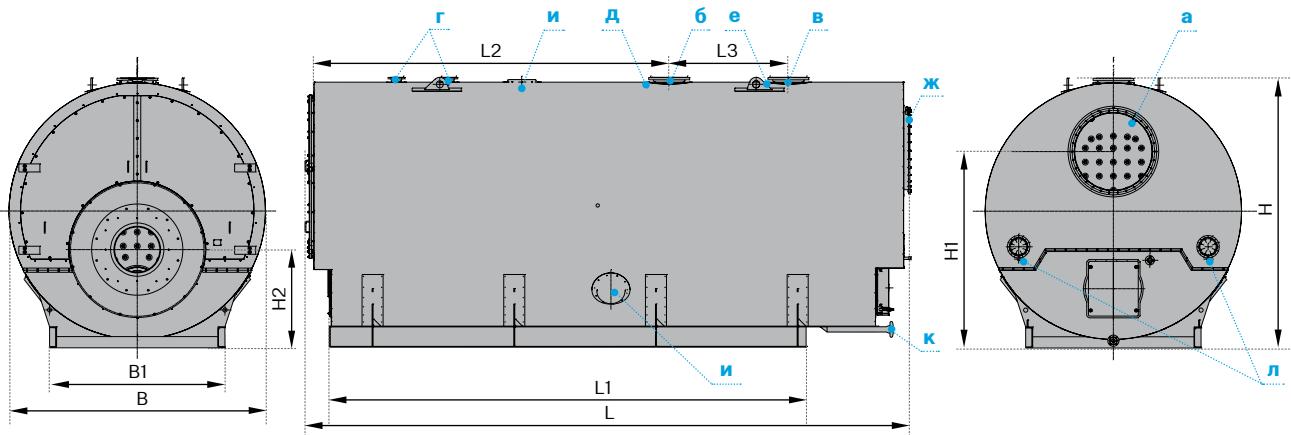Габаритные и присоединительные размеры котла ТТ100-02



Габаритные и присоединительные размеры


Номинальная теплопроизводительность, кВт		1000	1500	2000	2200	2500	3000	3200	3500	4200	5000	5400	6000
Наименование патрубка	Обозначение												
Отвод уходящих газов, Ду, мм	а	350	350	500	500	500	500	500	500	650	650	650	650
Вход теплоносителя, Ду, мм	б	125	125	150	150	150	200	200	200	250	250	250	250
Выход теплоносителя, Ду, мм	в	125	125	150	150	150	200	200	200	250	250	250	250
Предохранительный клапан, Ду, мм	г	2×50	2×50	2×65	2×65	2×65	2×65	2×65	2×65	2×80	2×80	2×80	2×80
Датчик температуры, вход теплоносителя	д								G ½ – В				
Датчик температуры, выход теплоносителя	е								G ½ – В				
Датчик температуры, отвод дымовых газов	ж								G ½ – В				
Люк смотровой водяной полости, мм	и								230×330				
Слив котловой воды	к	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Отвод конденсата дымовой коробки	л								G 1 – В				

Номинальная теплопроизводительность, кВт		6500	7000	8000	8700	10000	12000	13000	15000	16500	18000	20000
Наименование патрубка	Обозначение											
Отвод уходящих газов, Ду, мм	а	800	800	800	800	900	900	1000	1000	1000	1100	1100
Вход теплоносителя, Ду, мм	б	250	250	300	300	350	350	350	400	400	400	400
Выход теплоносителя, Ду, мм	в	250	250	300	300	350	350	350	400	400	400	400
Предохранительный клапан, Ду, мм	г	2×100	2×100	2×100	2×100	2×125	2×125	2×125	2×125	2×125	2×125	2×125
Датчик температуры, вход теплоносителя	д								G ½ – В			
Датчик температуры, выход теплоносителя	е								G ½ – В			
Датчик температуры, отвод дымовых газов	ж								G ½ – В			
Люк смотровой водяной полости, мм	и								230×330			
Слив котловой воды	к	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Отвод конденсата дымовой коробки	л								G 1 – В			

Номинальная теплопроизводительность, кВт		1000	1500	2000	2200	2500	3000	3200	3500	4200	5000	5400	6000
Габаритные размеры	Обозначение												
Длина котла, мм	L	4441	4441	4741	4741	4991	5581	5581	5991	6245	6245	6886	6886
Ширина котла, мм	B	1757	1757	1944	1944	1944	2323	2323	2323	2541	2541	2793	2793
Высота котла, мм	H	1976	1976	2163	2163	2163	2542	2542	2542	2733	2733	3012	3012
Длина опорной рамы, мм	L1						Предоставляется по запросу						
Ширина опорной рамы, мм	B1						Предоставляется по запросу						
Высота оси патрубка отвода дымовых газов, мм	H1						Предоставляется по запросу						
Высота оси амбразуры двери, мм	H2						Предоставляется по запросу						
Расстояние от фронта котла до патрубка входа теплоносителя, мм	L2						Предоставляется по запросу						
Расстояние между патрубками входа и выхода теплоносителя, мм	L3						Предоставляется по запросу						

Номинальная теплопроизводительность, кВт		6500	7000	8000	8700	10000	12000	13000	15000	16500	18000	20000
Габаритные размеры	Обозначение											
Длина котла, мм	L	6978	6978	7272	7272	7745	7745	7894	8044	8044	8629	8629
Ширина котла, мм	B	3066	3066	3121	3121	3281	3281	3555	3555	3555	3655	3655
Высота котла, мм	H	3285	3285	3313	3313	3500	3500	3797	3797	3797	3847	3847
Длина опорной рамы, мм	L1					Предоставляется по запросу						
Ширина опорной рамы, мм	B1					Предоставляется по запросу						
Высота оси патрубка отвода дымовых газов, мм	H1					Предоставляется по запросу						
Высота оси амбразуры двери, мм	H2					Предоставляется по запросу						
Расстояние от фронта котла до патрубка входа теплоносителя, мм	L2					Предоставляется по запросу						
Расстояние между патрубками входа и выхода теплоносителя, мм	L3					Предоставляется по запросу						

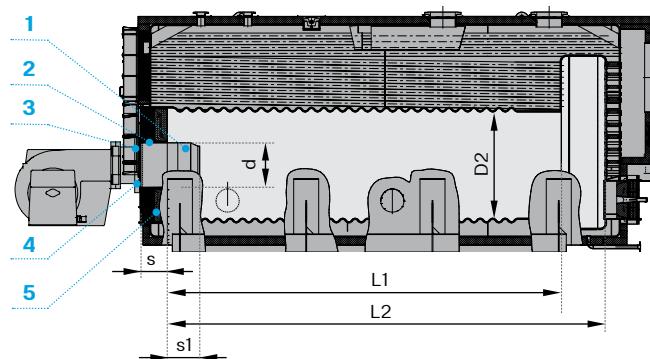Размеры топки котла ТТ100-02



Установка горелки

- 1 Пламенная голова горелки
- 2 Эластичный теплоизоляционный материал
- 3 Промежуточный фланец для установки горелки
- 4 Установочная плита горелки
- 5 Фурма

Типоразмер котла	1000	1500	2000	2200	2500	3000	3200	3500	4200	5000	5400	6000
Диаметр установочного отверстия, d, мм	310	310	350	350	380	350	500	500	500	500	530	530
Толщина крышки с учетом переходной плиты, s, мм	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Установочный размер горелки, s1, мм												
Диаметр жаровой трубы, D2, мм	768	768	864	864	960	1056	1056	1056	940/1090	940/1090	1200/1350	1200/1350
Длина жаровой трубы, L1, мм	2558	2558	2875	2875	2903	3625	3625	4025	4410	4410	4930	4930
Длина топочной камеры, L2, мм	3058	3058	3375	3375	3403	4225	4225	4625	4874	4874	5530	5530

Типоразмер котла	6500	7000	8000	8700	10000	12000	13000	15000	16500	18000	20000
Диаметр установочного отверстия, d, мм	530	530	530	530	530	530	530	570	570	720	720
Толщина крышки с учетом переходной плиты, s, мм	300	300	300	300	300	300	300	450	450	450	450
Установочный размер горелки, s1, мм											
Диаметр жаровой трубы, D2, мм	1300/1450	1300/1450	1400/1550	1400/1550	1400/1550	1400/1550	1500/1650	1500/1650	1500/1650	1700/1850	1700/1850
Длина жаровой трубы, L1, мм	5020	5020	5305	5305	5505	5505	5525	5675	5675	6250	6250
Длина топочной камеры, L2, мм	5612	5612	5791	5791	6205	6205	6225	6375	6375	6950	6950

Подбор и установка горелки

Горелочные устройства должны обеспечивать надежное воспламенение и устойчивое горение топлива без отрыва и проскока пламени в заданном диапазоне режимов работы, не допускать выпадения капель топлива на поверхность топки.

Аэродинамические характеристики горелок и их размещение должны обеспечивать равномерное заполнение топки факелом без наброса его на стены и исключать образование застойных и плохо вентилируемых зон в объеме топки.

Заказчик может самостоятельно выполнить подбор горелки при соблюдении требований РЭ котла и рекомендаций производителя горелочных устройств. В этом случае при заказе котла требуется указывать тип горелочного устройства, чтобы завод-изготовитель при необходимости смог произвести доработку формы под конкретный тип горелки.

Горелки, используемые с котлами ТЕРМОТЕХНИК тип TT100-02, должны иметь принудительную подачу воздуха с регулируемым коэффициентом избытка воздуха.

Пуск горелок, продувка камеры сгорания, работа, выключение должны производиться автоматически.

Котлы ТЕРМОТЕХНИК тип TT100-02 эксплуатируются с избыточным давлением в топочной камере. При подборе горелок необходимо учитывать:

- длину и диаметр топки;
- аэродинамическое сопротивление котла.

На котлах ТЕРМОТЕХНИК тип TT100-02 разрешается применять автоматические многоступенчатые и модулируемые горелки (газовые, жидкотопливные или комбинированные).

Горелки должны иметь сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и должны обеспечивать безопасную и экономичную эксплуатацию котлов.

Горелочные устройства должны иметь паспорт организации-изготовителя, в котором должны быть указаны основные сведения (наименование и адрес изготовителя, заводской номер, дата изготовления, конструктивные решения, основные размеры, параметры рабочих сред, тип, мощность, регулировочный диапазон, основные технические характеристики и др.). Форма паспорта устанавливается изготовителем. Все горелочные устройства должны в установленном порядке пройти соответствующие испытания (приемо-сдаточные, сертификационные, аттестационные, типовые).

Монтаж горелки

Монтаж горелочного устройства должен производиться персоналом специализированной организации, имеющей разрешение на выполнение данного вида работ, в соответствии с требованиями производителя горелки. Размеры для установки горелки указаны в таблице.

Персонал, выполняющий установку и в последующем наладку горелочного устройства, должен быть обучен и обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Перед монтажом горелки снимите транспортную упаковку, убедитесь, что горелка соответствует проектным требованиям, разработанным для данного котла. До установки пламенной головы горелки необходимо проверить наличие термоизолирующей прокладки между котлом и установочной плитой горелки.

После установки пламенной головы горелки в передней дверце котла необходимо уплотнить кольцевой зазор между Пламенной головой горелки **1** и Жесткой теплоизоляцией фронтальной двери – Футеровкой дверцы **2** – Эластичным жаропрочным теплоизоляционным материалом **3**. Размеры, необходимые для установки горелки, указаны на рисунке и в таблицах.

Качество котловой воды

Эксплуатация котлов без докотловой или внутrikотловой обработки воды запрещается. Особое внимание необходимо уделять качеству

котловой воды, которое в большинстве случаев является определяющим фактором, влияющим на срок службы котла и всего котельного оборудования.

Водный режим должен обеспечивать работу котла без повреждения его элементов вследствие отложений накипи и шлама или в результате коррозии металла.

Состав воды на входе в котел должен соответствовать указанным величинам показателей, приведенных в таблице. Меры по достижению нормативных показателей воды изложены в РД 24.031.120–91.

Способ водоподготовки должен выбираться специализированной организацией. В помещении котельной должен постоянно находиться журнал по водоподготовке, в который необходимо регулярно заносить всю информацию по водно-химическому режиму котла. В качестве теплоносителя допускается использование незамерзающих жидкостей по согласованию с заводом-изготовителем.

Наименование показателя	Единицы измерения	ФПН (ПБ-574, РД 24.031.120–91)					
		Система теплоснабжения					
		Открытая		Закрытая			
		115	150	200	115	150	200
Общие требования					—		
Электрическая проводимость контурной воды	µS/см				—		
Прозрачность по шрифту, не менее	см	40	40	40	30	30	30
Карбонатная жесткость							
при значении pH не более 8,5	мкг-экв/кг	Для котлов на жидком и газообразном топливе					
при значении pH более 8,5		700	600	300	700	600	300
Содержание растворенного кислорода	мкг/кг	50	30	20	50	30	20
Содержание соединений железа (в пересчете на Fe)	мкг/кг		250	200	500	400	300
Значение pH при температуре 25 °C	—	от 7,0 до 8,5			от 7,0 до 11,0 ²		
Общая жесткость (щелочноземельные вещества)	ммоль/л						
Содержание меди	мкг/кг				—		
Свободная углекислота	мг/кг				—		
Содержание нефтепродуктов	мг/кг				1		

¹ – согласно РД 24.031.120–91, черт. 1

² – для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с бойлерами, имеющими латунные трубы, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5

Комплектация котлов



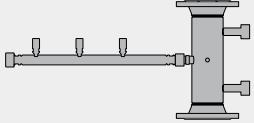

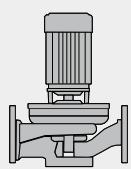
Предлагается несколько вариантов поставки котла в зависимости от оснащения оборудованием: полная комплектация, частичная комплектация и без комплектации. В полный комплект поставки входит котлоагрегат с установленным оборудованием, горелочным устройством, набором деталей и узлов согласно информации, указанной в опросном листе. Благодаря заводскому монтажу гарантируется оптимальная и надежная работа всех узлов котла. В комплекте с котлом поставляются уплотнительная вата для уплотнения кольцевого зазора между пламенной головой горелочного устройства и жесткой теплоизоляцией фурмы котла, а также

ответный фланец патрубка выхода дымовых газов. По желанию заказчика котел может поставляться с частичной комплектацией оборудования (котел, оснащенный горелкой и сбросными клапанами, а также эксплуатационная документация) или без комплектации (котел с эксплуатационной документацией). В последнем случае заказчик самостоятельно производит комплектацию котлов горелками, приборами безопасности и автоматикой.

При заказе котла необходимо выбрать нужный вид комплектации и при необходимости согласовать объем поставки.


Принадлежности котлов

В зависимости от желания заказчика компания ЭНТРОПОС может поставить по дополнительному запросу следующие принадлежности для котлов:

	Плита под горелку
	Фланец под горелку
	Коллектор группы безопасности для подключения датчиков и контрольно-измерительных приборов
	Ограничители минимального и максимального давления
	Предохранительные клапаны
	Датчики температуры
	Клапан трехходовой
	Котловой насос
Другие принадлежности для монтажа и обслуживания котлов	



Размещение котлов

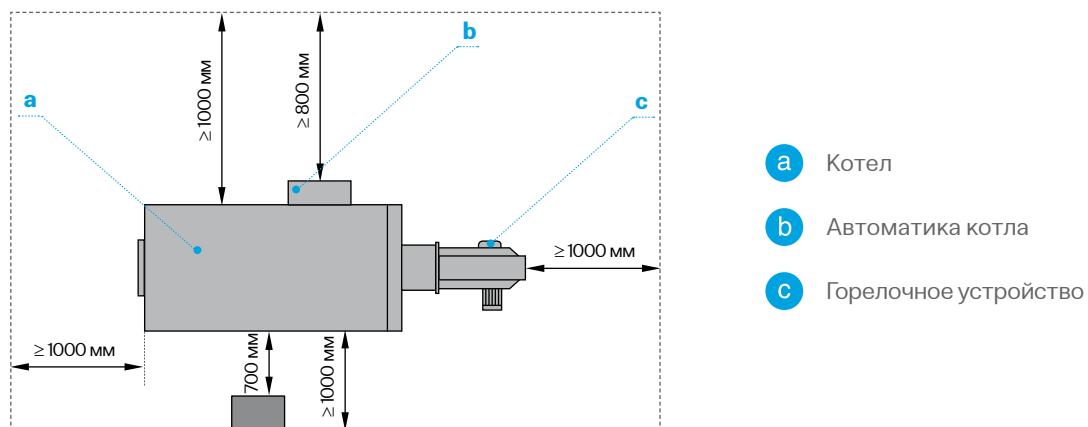Объемно-планировочные и конструктивные решения по размещению котлов должны соответствовать действующим территориальным нормам и правилам.



Транспортирование

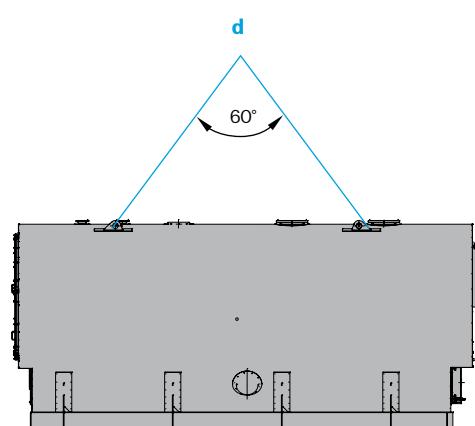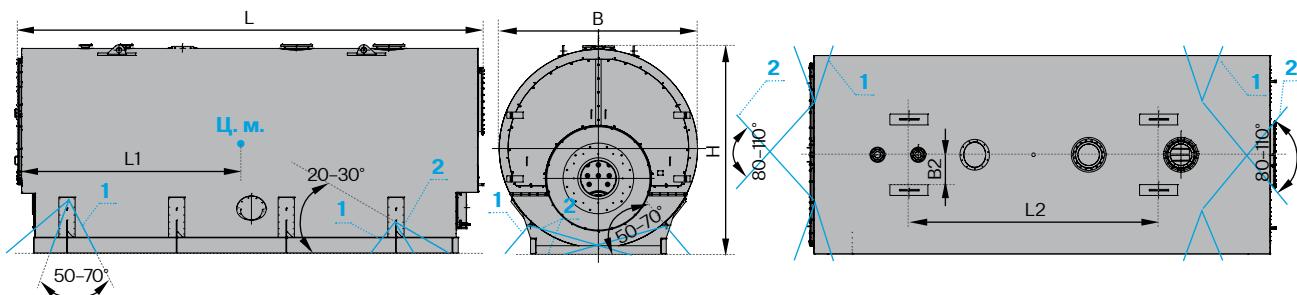Котлы упакованы в специальные чехлы. Все патрубки и отверстия заглушены. Могут транспортироваться любым видом транспорта.



Принципиальная схема строповки котла

Условные обозначения:

- — центр масс
- средство крепления
- 1 — защита от опрокидывания
- 2 — диагональное крепление
- d — обухи для строповки

Наименование	Численное значение											
Номинальная теплопроизводительность, кВт	1000	1500	2000	2200	2500	3000	3200	3500	4200	5000	5400	6000
Длина, L, мм	4441	4441	4741	4741	4991	5581	5581	5991	6245	6245	6886	6886
Ширина, B, мм	1757	1757	1944	1944	1944	2323	2323	2323	2541	2541	2793	2793
Высота, H, мм	1976	1976	2163	2163	2163	2542	2542	2542	2733	2733	3012	3012
Расстояние, B1, мм	Предоставляется по запросу											
Расстояние, B2, мм	Предоставляется по запросу											
Диаметр отверстия, d, мм	Предоставляется по запросу											
Центр масс, L1, мм	Предоставляется по запросу											
Расстояние, L2, мм	Предоставляется по запросу											
Масса, m, кг	6845	6928	9081	9210	10518	13708	13792	14210	16723	17109	19582	20398

Наименование	Численное значение											
Номинальная теплопроизводительность, кВт	6500	7000	8000	8700	10000	12000	13000	15000	16500	18000	20000	
Длина, L, мм	6978	6978	7272	7272	7745	7745	7894	8044	8044	8629	8629	
Ширина, B, мм	3066	3066	3121	3121	3281	3281	3555	3555	3555	3655	3655	
Высота, H, мм	3285	3285	3313	3313	3500	3500	3797	3797	3797	3847	3847	
Расстояние, B1, мм	Предоставляется по запросу											
Расстояние, B2, мм	Предоставляется по запросу											
Диаметр отверстия, d, мм	Предоставляется по запросу											
Центр масс, L1, мм	Предоставляется по запросу											
Расстояние, L2, мм	Предоставляется по запросу											
Масса, m, кг	22935	23465	28052	28316	32192	32946	42119	42505	42990	46952	47985	